


Що вам знадобиться:

Для оновлення прошивки на GTX - R3i Lite (2.16)

USB A-to-A кабель

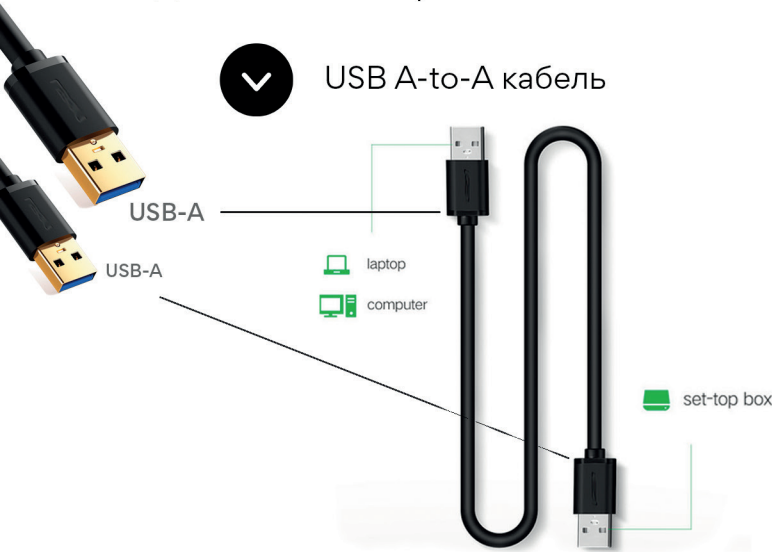

Файл образу (прошивки)

(завантажити можна на geotex.tv.)



Програма
PhoenixSuit_V1.10

(завантажити можна на geotex.tv.)



Комп'ютер / Ноутбук

(з ОС Windows)

Підключення пристрою до комп'ютера


Для підключення використовуйте вільний USB порт на комп'ютері.

! Підключення виконувати тільки після запуску програми, затискання кнопки «RESET» та обрання файлу прошивки.

Детальніше про послідовність дій дивись далі у інструкції.

Зверніть увагу!

Необхідний порт USB до якого робити підключення

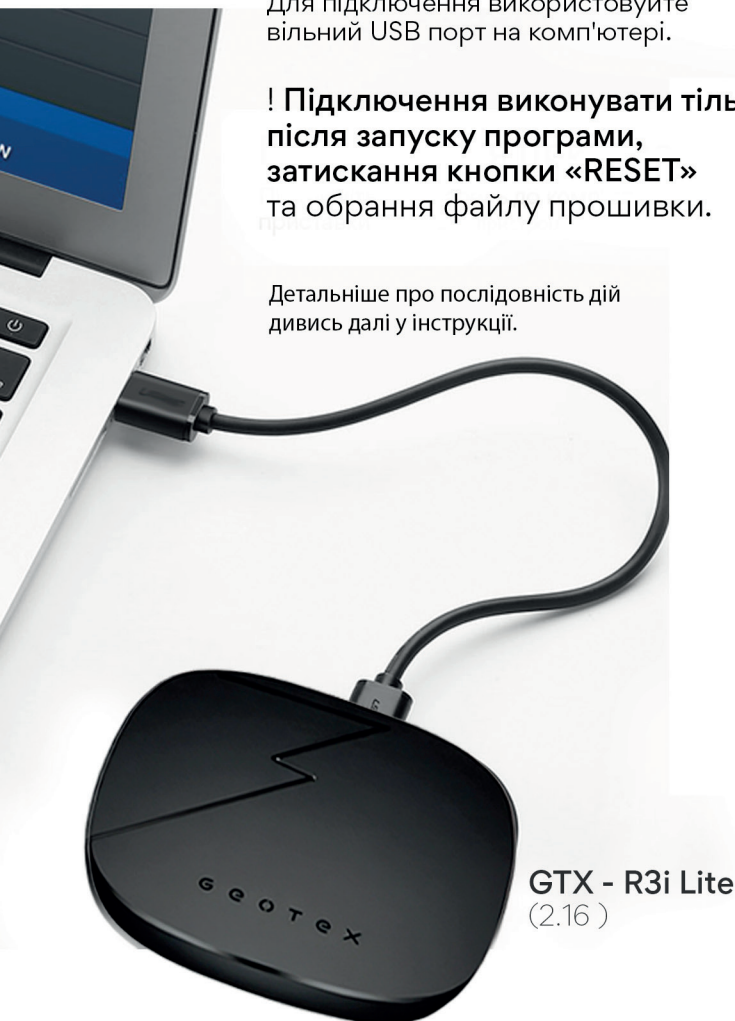

GTX - R3i Lite
(2.16)



USB #2

до комп'ютера

Інструкція з прошивки смарт-приставки **GEOTEX R3i lite**

Увага! Оновлення прошивки — відповідальний процес, який ви виконуєте на власний ризик.
Обов'язково використовуйте лише офіційну прошивку, призначену саме для GEOTEX R3i lite.

1. Що потрібно для початку



- Комп'ютер з Windows
- USB-кабель типу A-A




- Тонкий неметалевий предмет (зубочистка, скріпка тощо)
- Смарт-приставка **GEOTEX R3i lite**
-  Програма ⇒ [PhoenixSuit_V1.10](#)
-  ⇒ **Файл прошивки** для R3i lite


2. Як встановити та запустити програму

Для оновлення прошивки необхідно використовувати спеціальну програму, яка сумісна з моделлю вашого пристрою – за допомогою неї оновлення зробити можна в декілька кліків. Для моделі **Geotex R3i Lite** використовуйте [PhoenixSuit_V1.10](#). Отже, попередньо необхідно її завантажити на комп'ютер, встановити та запустити. Для цього виконайте наступні кроки:

1.  Завантажте ⇒ **архів з файлами програми** та необхідними драйверами.
2.  Розпакуйте архів з програмою.

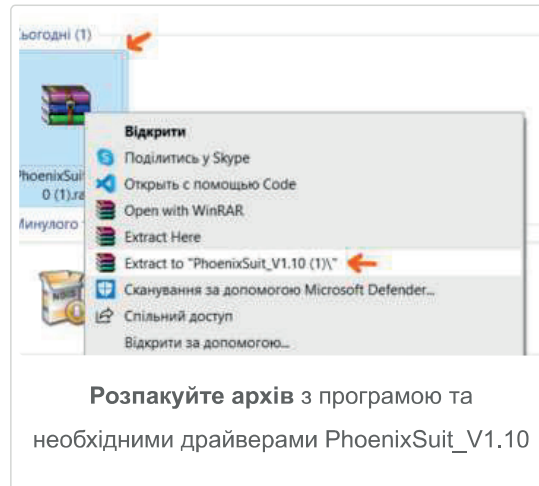

1. Для того, щоб запустити програму, знайдіть файл з назвою *PhoenixSuit.exe* та відкрийте його (від імені адміністратора).
2. Погодьтеся на встановлення драйверів USB (за необхідності).

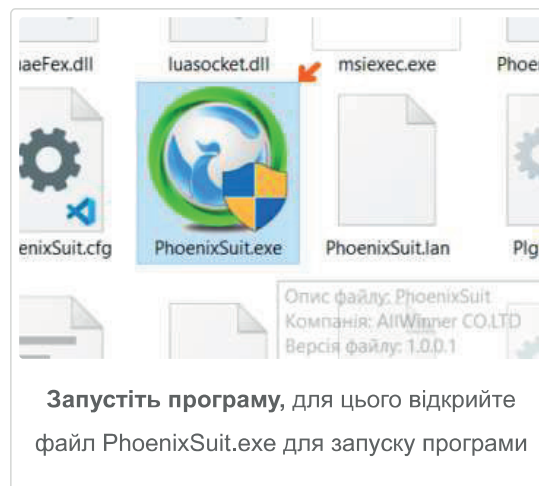

3. Підготовка приставки

1. Вимкніть приставку та від'єднайте живлення.
2. Від'єднайте інші кабелі, якщо вони підключені.

4. Як перевести в режим прошивки

Перед тим, як під'єднати пристрій до комп'ютера, та для того аби його "побачила" програма – необхідно перевести приставку у режим "прошивки". Для цього підготуйте тонкий неметалевий предмет (зубочистка, скріпка тощо). Активація режиму можлива за натискання та утримання кнопки **Reset** – вона прихована у 3.5мм роз'ємі **AV**.

1. Знайдіть кнопку **Reset** (в AV-порту).



Зліва: Розташування мікроперемикача (кнопка **Reset**) на платі приставки, він прихований в AV-роз'ємі ///
Справа: розташування кнопки **Reset** на корпусі приставки – відносно TF слота





5. Як прошити приставку GTX-R3i Lite

Починаємо процес оновлення прошивки на вашому смарт пристрої. До цього моменту ви вже підготувались: завантажили **+** все необхідне (див. розділ 1), встановили **⚙️** потрібну програму (див. розділ 2) та **📌** підготували приставку (див. розділ 3).

Важливо: Перед початком прошивки переконайтеся, що ви зберегли всі важливі дані з приставки, оскільки процес оновить систему до заводських налаштувань і видалить користувацькі дані.

Тепер вам залишилось декілька простих кроків:


- Відкрийте програму **PhoenixSuit** (якщо ще не відкрили, див. розділ 2), перейдіть до розділу **Firmware** та оберіть завантажений раніше **файл нової прошивки** (див. розділ 1).

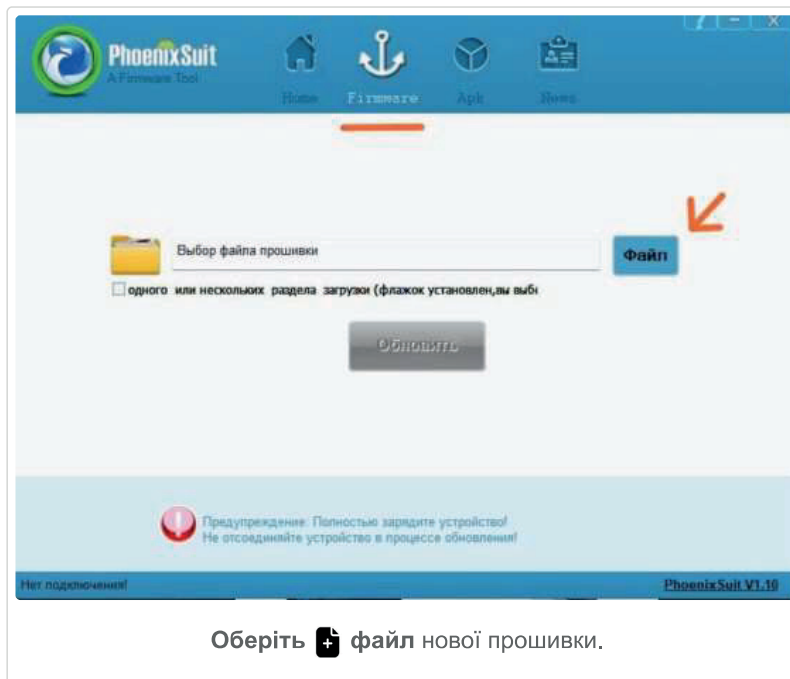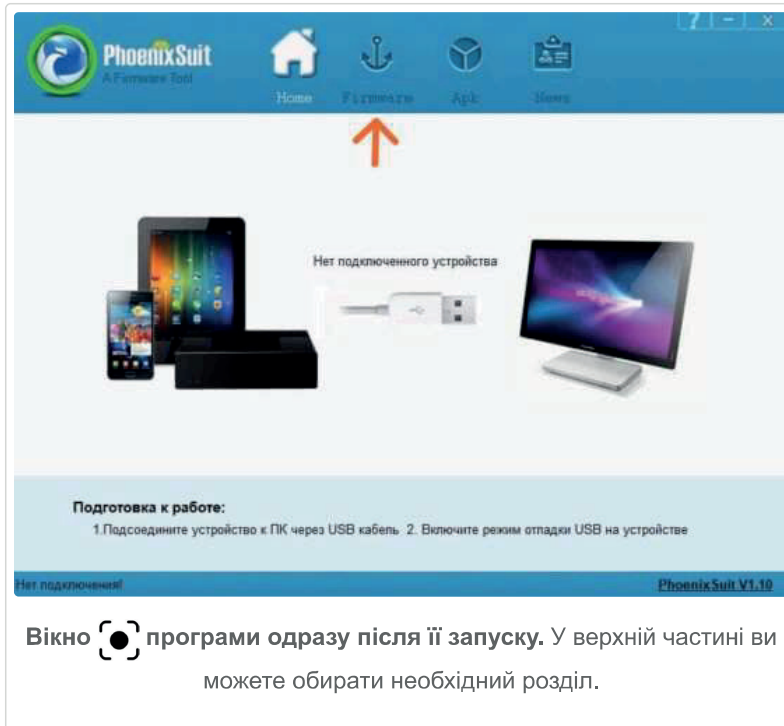

- Натисніть та утримуйте кнопку **Reset** на приставці (детальніше див. розділ 4).




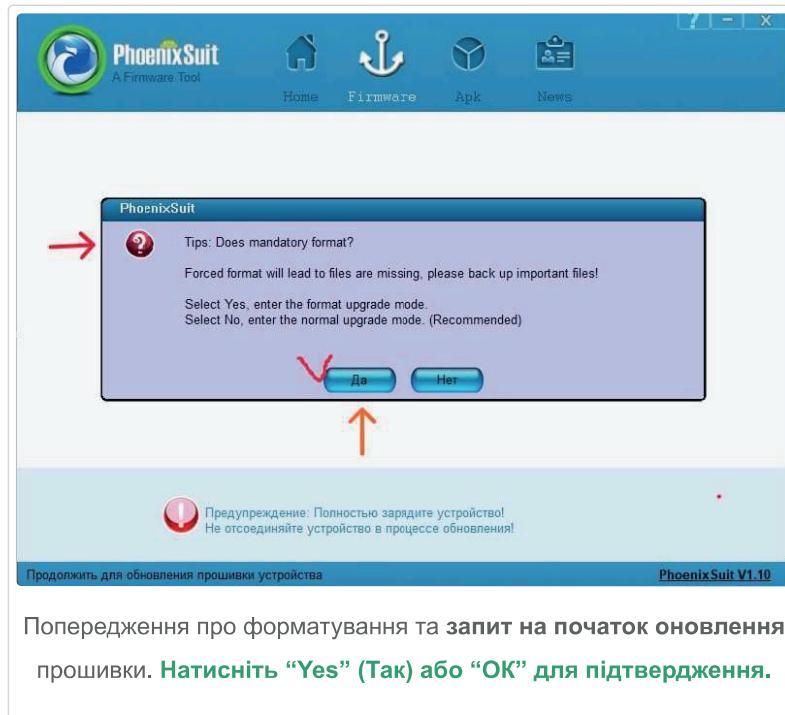
Натисніть та утримуйте **“Reset”**


-  Утримуючи кнопку **Reset**, під'єднайте приставку до комп'ютера за допомогою USB-кабелю (один кінець USB-кабелю до вашого ПК, інший — до приставки). **Важливо:** Зверніть увагу, що необхідно використовувати порт **USB #2**




USB кабель, який вже під'єднано до ПК – Під'єднайте до порта **USB #2** на пристрої.


-  Коли програма виявить пристрій, з'явиться вікно з запитом на початок оновлення. **Натисніть “Yes” (Так) або “OK” для підтвердження** — і дочекайтеся завершення. Кнопку **Reset** тепер можна відпустити.




-  Зачекайте **20-30 секунд**, до початку процедури оновлення. Не від'єднуйте приставку протягом цього часу.

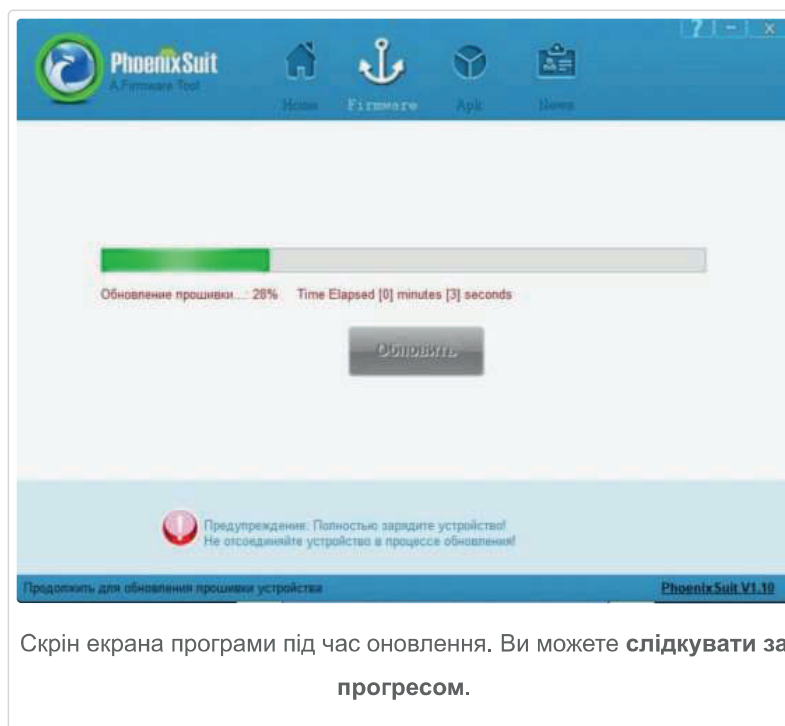

-  Після **успішного завершення** з'явиться інформаційне вікно.

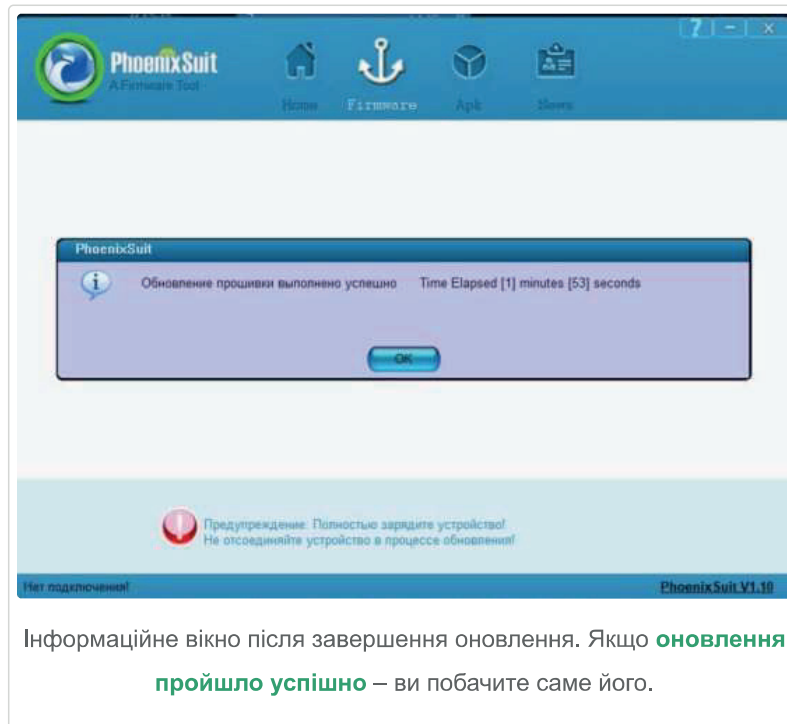

-  Тепер ви можете від'єднати USB-кабель та під'єднати приставку до телевізора та живлення. Перше завантаження після прошивки може тривати трохи довше звичайного.

Вітаємо! Ваша приставка GEOTEX R3i lite **успішно прошита та має оновлену прошивку.**